


機種
EBS-U37QTA
EBS-U37QTA2

バルブ位置 取説P8

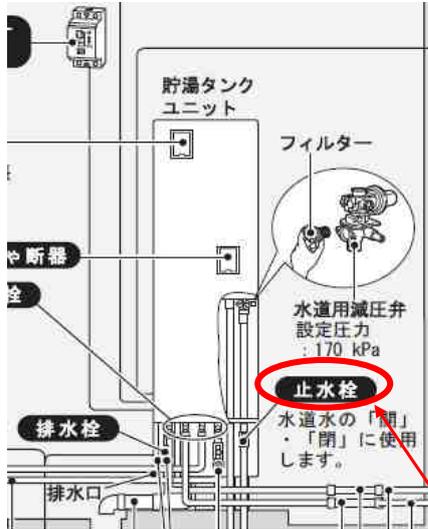

機種
EBS-U37QTA3
EBS-U37QTA4

バルブ位置 取説P10



機種
EBS-H37QTA
EBS-H37QTA2

バルブ位置 取説P10



施工の状態により
他の位置の場合もあります。


機種

EBS-37QTA
EBS-46QTA
EBS-K46QTA
EBS-37QTA2
EBS-46QTA2
EBS-37QTA2
EBS-K46QTA2

バルブ位置


EBS-37QTA 取説P34
EBS-46QTA 取説P29
EBS-K46QTA 取説P35

EBS-37QTA2 取説P53
EBS-46QTA2 取説P53
EBS-K37QTA2 取説P53
EBS-K46QTA2 取説P53

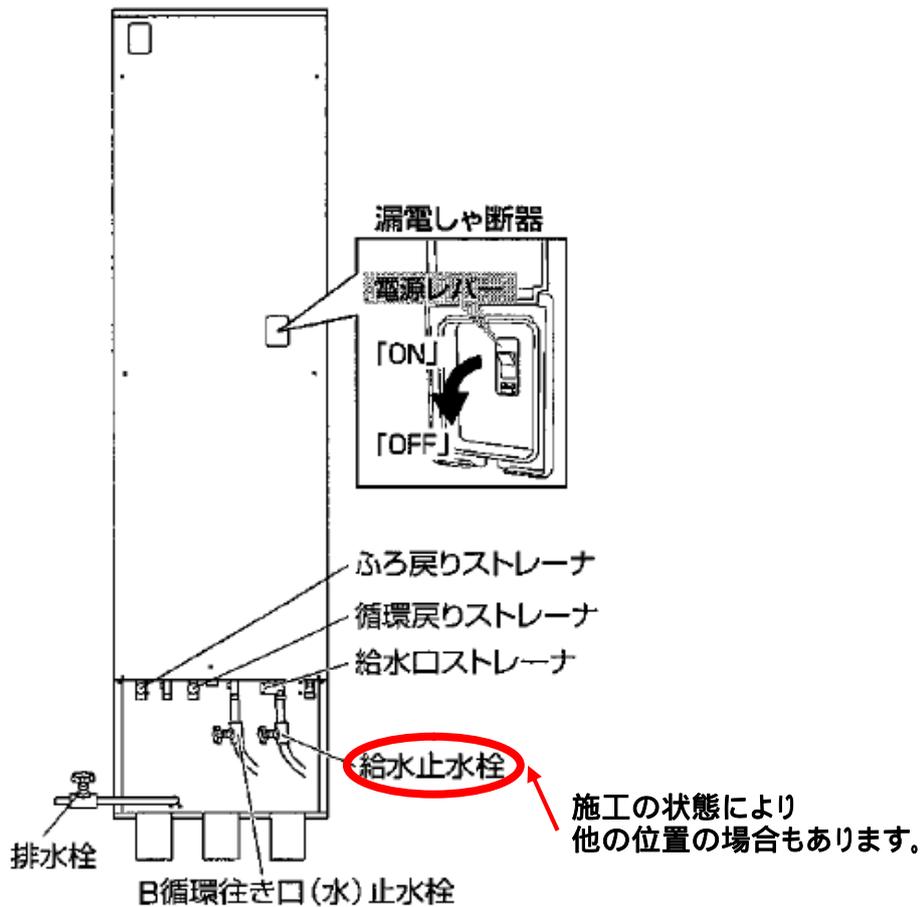

機種
EBS-C37QTA
EBS-C46QTA

バルブ位置 取説P5 1

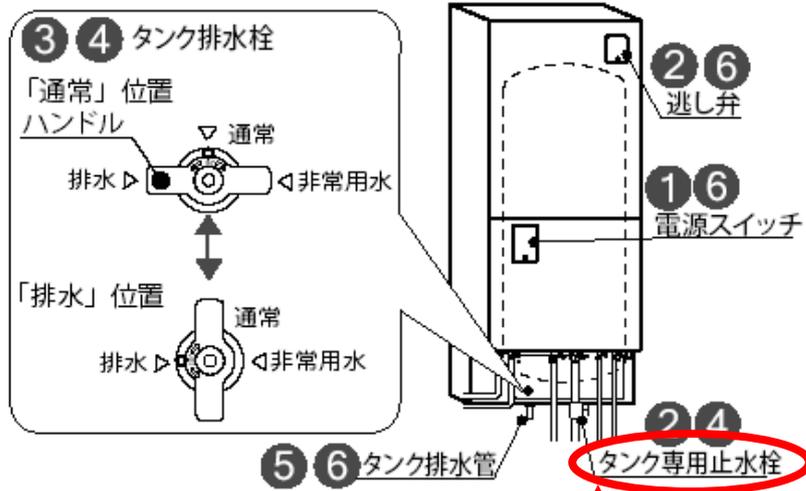

施工の状態により
他の位置の場合もあります。

機種
EBS-CU37QTA
EBS-CU37QTA2

バルブ位置
EBS-CU37QTA 取説P10・11
EBS-CU37QTA2 取説P16




施工の状態により
他の位置の場合もあります。

機種

EBS-P46QTA
EBS-KP37QTA
EBS-KP46QTA

バルブ位置 取説P48

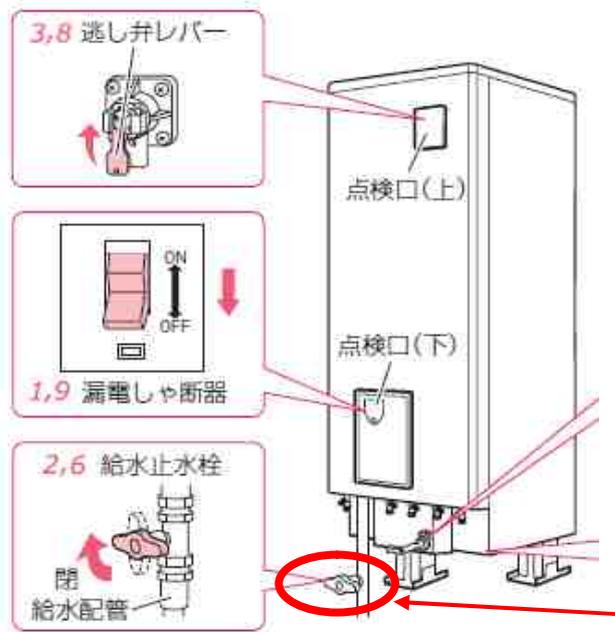

施工の状態により
他の位置の場合もあります。