

## 台所 リモコン



## お湯を使う

- 1 優先表示を確認する。  
**浴室優先**が表示されているときは、浴室リモコンの **優先** を押してください。
- 2  で温度を設定する。
- 3 お湯を出す。 


## お風呂に入る

お風呂に栓とふたをして



- お湯はり完了すると自動でお風呂の温度と湯量を保ちます。

## 浴室 リモコン

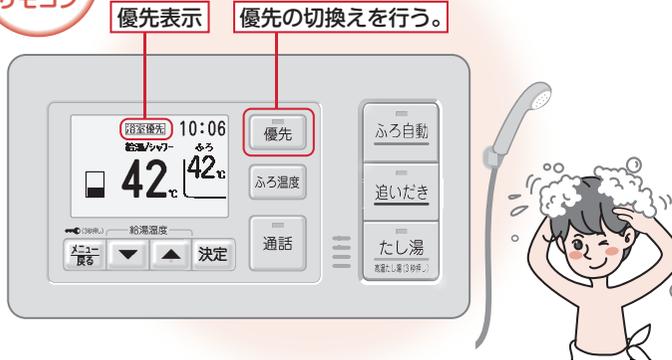

## お湯を使う

- 1 優先表示を確認する。  
**台所優先**が表示されているときは、**優先** を押してください。
- 2  で温度を設定する。
- 3 お湯を出す。 

## サーモスタット式混合水栓の使いかた

リモコンの設定温度は、使うお湯の温度より5℃～10℃高く設定しましょう。



温度調節のしくみ

## お風呂に入る


お風呂に栓とふたをして

**ふろ自動** を押す。

- お湯はり完了すると自動でお風呂の温度と湯量を保ちます。
- お湯はりの「温度」と「湯量」、お湯はり完了後の「保温時間」は設定変更できます。

## お湯の量を変えずにお風呂を 温め直したいとき


**追いだき** を押す。



- 台所からお風呂を沸かし直したいときは、台所リモコンの「ふろ自動」を押してください。設定した温度と湯量でお風呂を温め直します。

## お風呂のお湯を増やしてお湯を 温めたいとき

**たし湯** を約3秒間押す。



- すぐにお風呂のお湯を温めたいときは、「追いだき」より「高温たし湯」がすばやく温まり、省エネにつながります。

## 上手なタンクのお湯の沸き上げかた



使い始めは **おまかせ** でご使用ください。

日々の使用量を学習して適切な湯量を自動的に沸き上げることができます。

タンクのお湯がたりなくなりそうなときは、

**沸き増し** でお湯を沸かしましょう。

その日に使うお湯の量が十分な場合は、


**昼間休止** で昼間の運転を停止させましょう。

- タンクの沸き増し、昼間休止は浴室リモコンでも設定できます。

## よくあるご質問

### お湯が出ない、お湯がぬるいのですが…

- 給湯温度は、エコキュートから出るお湯の温度です。配管で放熱するため、じゃ口では温度が低くなることがあります。
- お湯を出したり止めたりしたときは、お湯の温度が上下する場合があります。
- 配管に水が残っている場合は、すぐにお湯が出ません。
- 配管が凍結していませんか？配管が凍結している場合は、溶けるまでお待ちいただくか、販売店へご連絡ください。

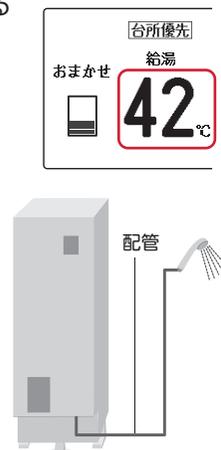

### お湯の勢いが弱いのですが…

給湯の設定温度を上げて、水と混ぜてご使用ください。

### お湯を使っていないのに、タンクの残り湯量が減るのですが…

- お湯を使用しない場合でも、タンクからの放熱によってタンクの残り湯量が減ることがあります。
- 追いだし運転や保温運転は、タンクのお湯の熱を利用します。お湯を使ったときと同じようにタンクの残り湯量が減ることがあります。




### 昼間でも沸き上げ運転するのですが…

- 湯切れを防止するため自動で昼間時間帯、リビング時間帯に沸き上げ運転をすることがあります。
- 屋外温度が低いときは、製品内部の凍結を防止するため、沸き上げ運転を行う場合があります。

### 給湯量が実際の使用湯量と違うのですが…

エコキュートから出たお湯の積算量を表示します。水と混ぜている場合、水の量は含まれません。

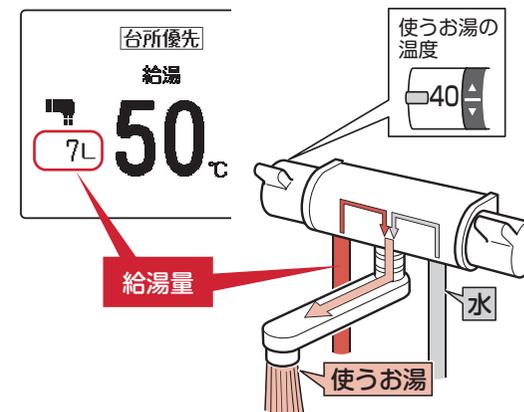

### タイルの目地やタオルが青くなることがありますが大丈夫ですか？

使用地域の水質により、ごくまれに薄青になることがありますが、人体に害はありません。気になる場合は、取扱説明書にしたがって、お手入れしてください。

### ふろ接続アダプターから水が出てくるのですが…

おふろのお湯を抜くと自動でふろ配管の洗浄を行うためです。

