


機種(すべての機種で「EBS-」から始まります)

U37QTA
U37QTA2
バルブ位置 取説P8

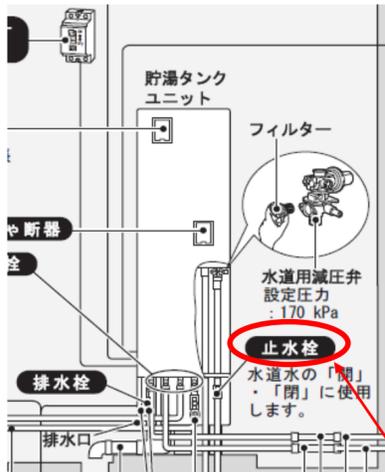

機種

U37QTA3/U37QTA4
U37QTA5/U37QTA6/UP37QTA/UP37QTA2
バルブ位置 取説P10



機種

H37QTA/H37QTA2 バルブ位置 取説P10
H37QTA3/H37QTA4/H37QTA5/HP37QTA

HP37QTA2/HP37QTA3/H46QTA/H46QTA2
H46QTA3/HP46QTA/HP46QTA2/HP46QTA3
バルブ位置 取説P12



施工の状態により
他の位置の場合もあります。

AH37QTA/AHP37QTA/AH46QTA/AHP46QTA
KH37QTA/KHP37QTA/KH46QTA/KHP46QTA
バルブ位置 取説P14
BH37QTA/BHP37QTA/BH46QTA/BHP46QTA
バルブ位置 取説P15




機種(すべての機種で「EBS-」から始まります)

37QTA
46QTA
K46QTA
37QTA2
46QTA2
37QTA2
K46QTA2

バルブ位置

37QTA 取説P34
46QTA 取説P29
K46QTA 取説P35


37QTA2 取説P53
46QTA2 取説P53
K37QTA2 取説P53
K46QTA2 取説P53

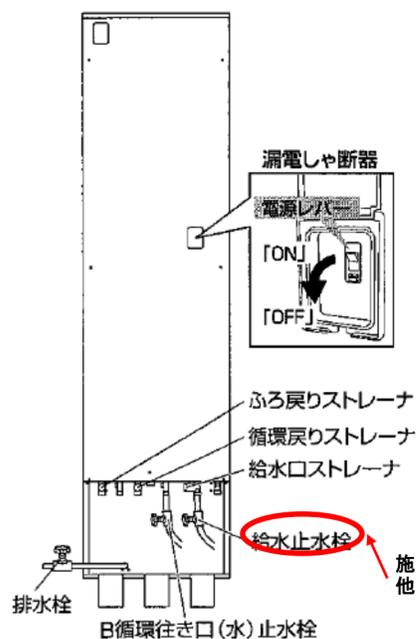

施工の状態により
他の位置の場合もあります。


機種(すべての機種で「EBS-」から始まります)
C37QTA
C46QTA

バルブ位置 取説P51

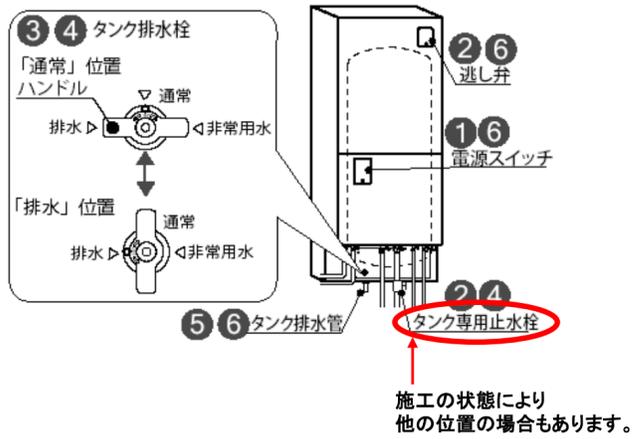


機種
CU37QTA
CU37QTA2

バルブ位置
CU37QTA 取説P10・11
CU37QTA2 取説P16

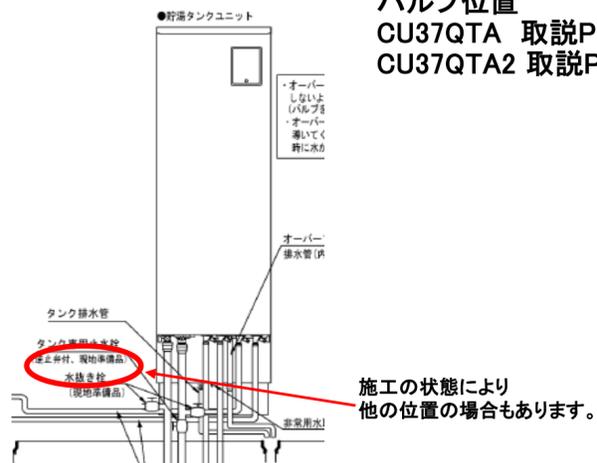

機種(すべての機種で「EBS-」から始まります)
P46QTA
KP37QTA/KP46QTA
バルブ位置 取説P48

KP37QTA2/KP37QTA3/KP46QTA2/KP46QTA3
UP46QTA バルブ位置 取説P41

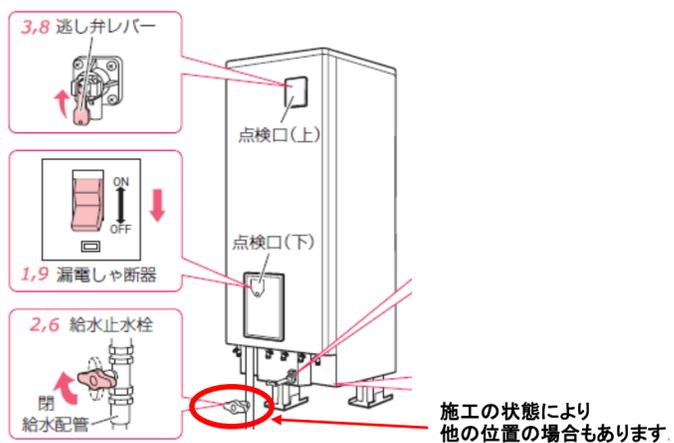

BUP46QTA バルブ位置 取説P54

