


機種別 リモコン(機種名は全てEBS-で始まります)


U37QTA/U37QTA2 時刻設定方法 取説P16

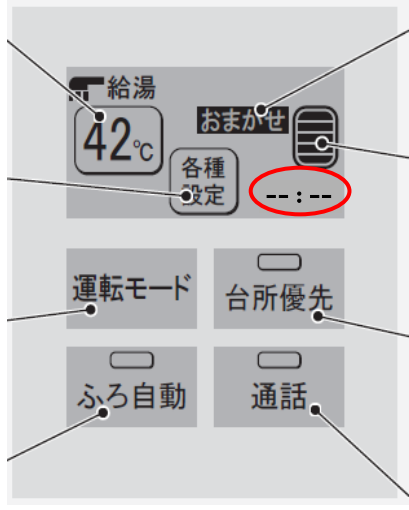

U37QTA3/U37QTA4
U37QTA5/UP37QTA
H37QTA/H37QTA2
H37QTA3/H37QTA4/HP37QTA
U37QTA6/UP37QTA2
H37QTA4/H37QTA5/HP37QTA2
HP37QTA3/H46QTA/H46QTA2
H46QTA3/HP46QTA/HP46QTA2
HP46QTA3


時刻設定方法 取説P18

時刻設定方法 取説P19

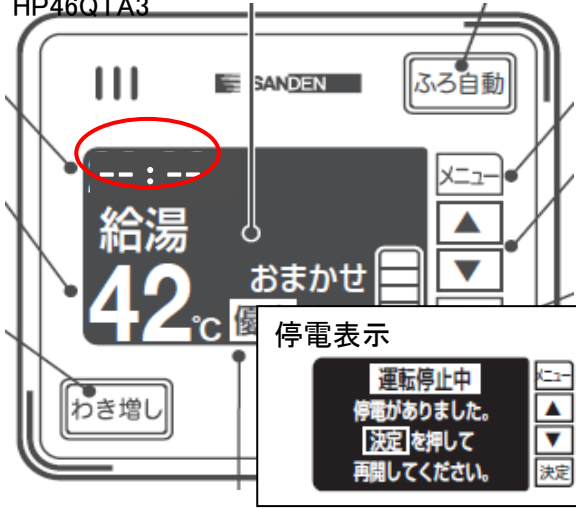

AU37QTA/AUP37QTA
AH37QTA/AHP37QTA
AH46QTA/AHP46QTA
KH37QTA/KHP37QTA
KH46QTA/KHP46QTA
HEP37QTA2/HEP46QTA1
UEP37QTA1


時刻設定方法 取説P21

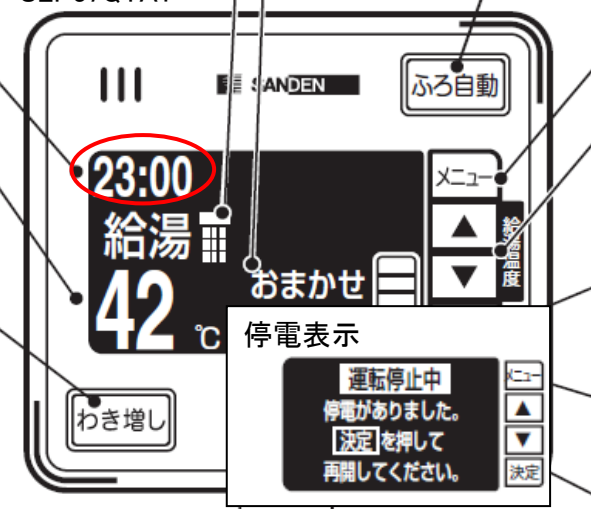

EBS-C37QTA 時刻設定方法 取説P19・20
EBS-C46QTA 時刻設定方法 取説P13
EBS-CU37QTA 時刻設定方法 取説P19・20




EBS-P46QTA 時刻設定方法 取説 P43
EBS-KP37QTA

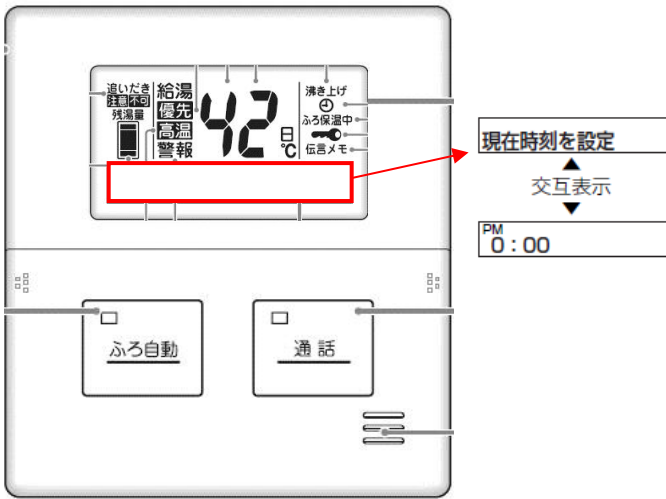


EBS-46QTA 時刻設定方法 取説P10



EBS-37QTA 時刻設定方法 取説P11
EBS-K46QTA

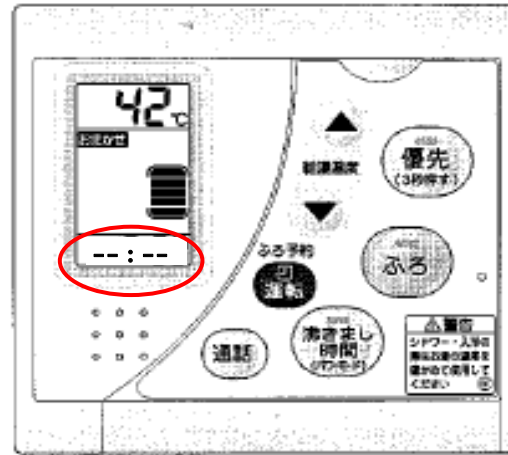


EBS-37QTA2 時刻設定方法 取説P12
EBS-46QTA2
EBS-K37QTA2

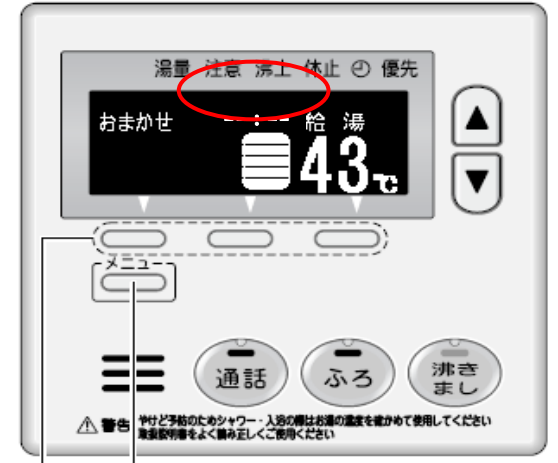


BU37QTA/BUP37QTA 時刻設定方法 取説P21
BH37QTA/BHP37QTA
BH46QTA/BHP46QTA



KP37QTA2/KP37QTA3 時刻設定方法 取説P39
KP46QTA2/KP46QTA3
UP46QTA

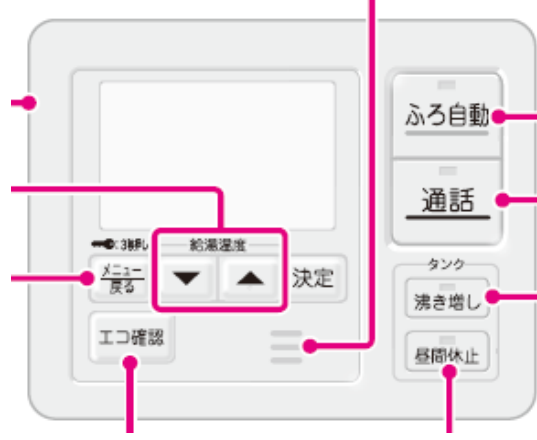

BUP46QTA 時刻設定方法 取説P44

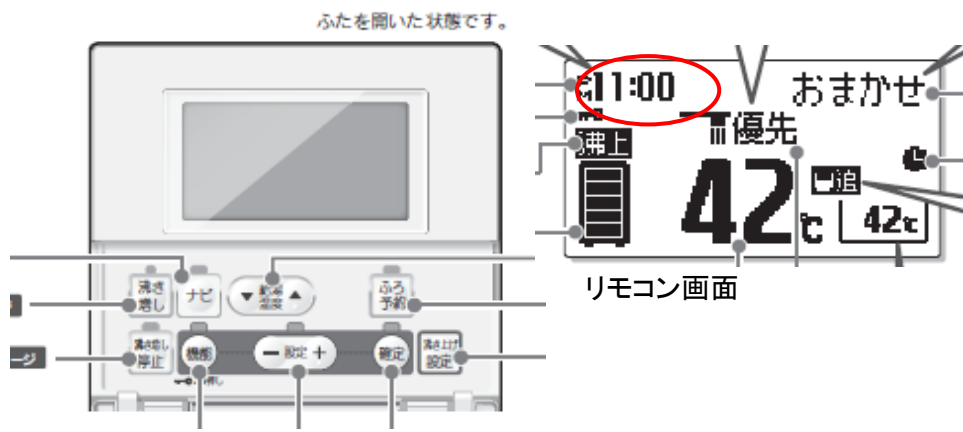

※停電復旧時においてはお湯を作ることは可能ですが、断水時は蛇口からお湯を出すことはできません。
貯まったお湯を取り出す方法については取扱説明書をご確認いただくか、弊社コールセンターまでお問い合わせください。