

機種別 リモコン

EBS-U37QTA
EBS-U37QTA2 時刻設定方法 取説P16




EBS-U37QTA3
EBS-U37QTA4
EBS-H37QTA
EBS-H37QTA2 時刻設定方法 取説P18



EBS-C37QTA
EBS-C46QTA
EBS-CU37QTA
EBS-CU37QTA2 時刻設定方法 取説P19・20




EBS-P46QTA
EBS-KP37QTA
EBS-KP46QTA 時刻設定方法 取説P43

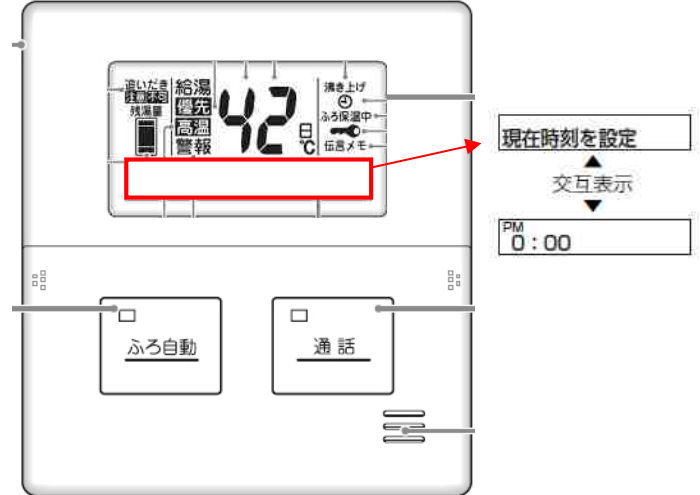

EBS-46QTA 時刻設定方法 取説P10



EBS-37QTA
EBS-K46QTA 時刻設定方法 取説P11

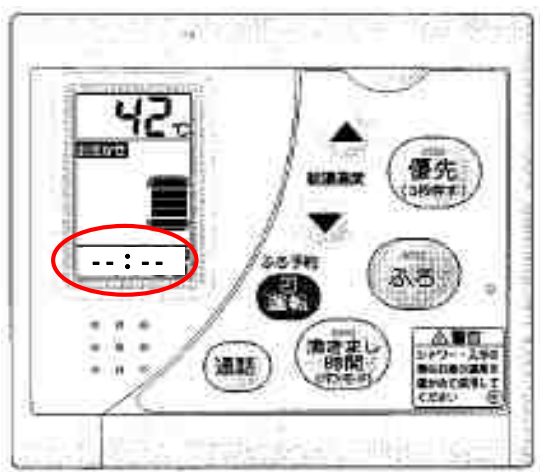

EBS-37QTA2
EBS-46QTA2
EBS-K37QTA2
EBS-K46QTA2 時刻設定方法 取説P12

